

# ディスク Viewer 使用方法




## 1.画像参照方法～ディスクからの表示方法～

ディスクをパソコンの中に入れる

①AutoRun (○) なら右画面

②AutoRun (×) ならディスクを開いて下画面

※下画面の時は「LaunchPad」を選択することにより右画面が表示

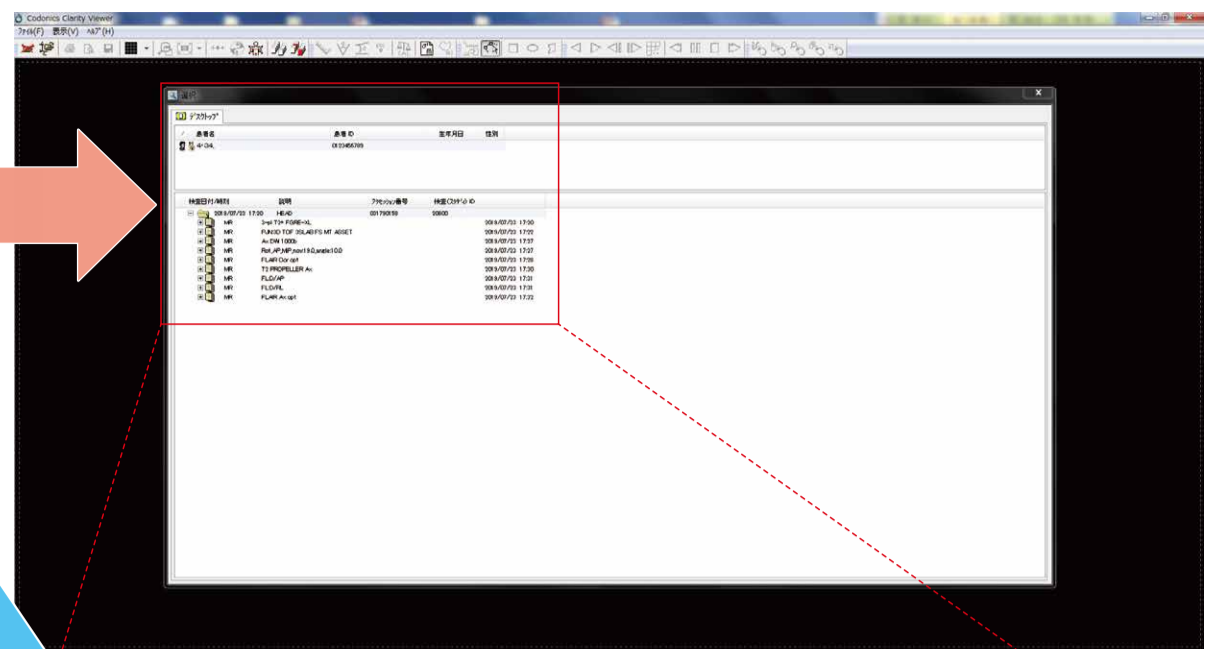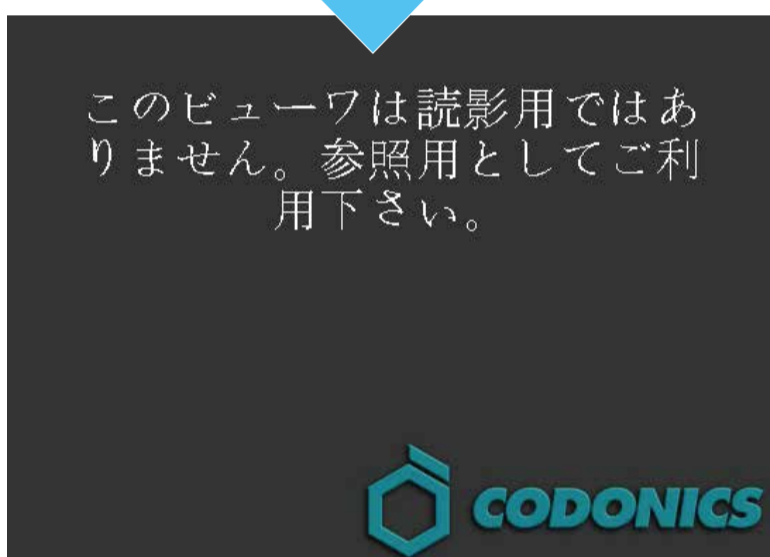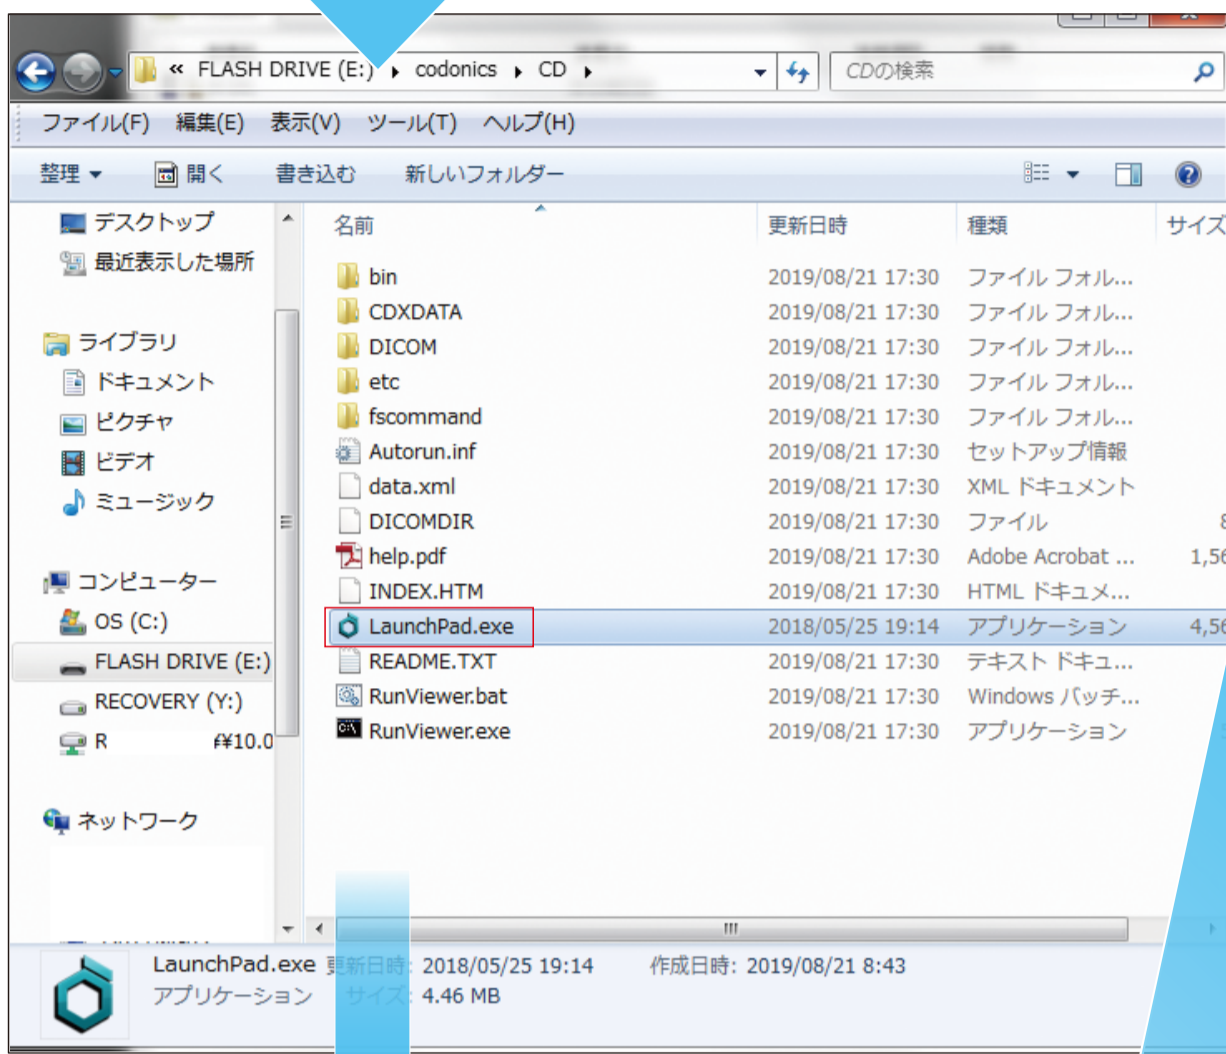

表示したい検査を選択して、「画像表示」をクリックする。ここまでがViewerを立ち上げる操作方法です。

## 2.Viewer参照方法

**1** 画像の印刷

**2** 画像シリーズの分割レイアウト変更

**3** 白黒反転

**4** 選択画像の位置を他シリーズに表示

**5** 各種計測

**6** 画像の分割レイアウト変更

**7** マウス左クリックの動作変更 (濃度、位置、拡大、ページ)